保証期間中の修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。また、保証期間が過ぎていても修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。

＜保証規定＞

1.取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常なご使用状態で、保証期間内に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店、または当社が無料修理いたします。
2.保証期間内に故障し無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に商品をお持ち込みになり、この保証書をご提示の上、修理をご依頼ください。
3.次の場合には、保証期間内でも有料修理となります。
 1）この保証書のご提示がない場合
 2）この保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合
 3）ご使用上の不注意、あやまりによる故障、損傷
 4）お買い上げの販売店、または当社サービス部門以外での不当な修理、または改造による故障、損傷
 5）天災地変など不可抗力による故障、損傷
 6）お買い上げ後の輸送、移動時の落下などによる故障、損傷
 7）本商品以外の機器に起因する故障、損傷
 8）特に苛酷な条件下において使用された場合の故障、損傷
 9）消耗部品の損傷
4.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
 This warranty is valid only in Japan
5.この保証書は、再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。

●この保証書は、本書に明示した保証期間・条件のもとに無料修理をお約束するもので、本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間内での本保証内容についてご不明の場合、または保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所にお問い合わせください。
●商品の修理・検査のための送料、およびお客様への返送料金は、保証期間内・期間経過後を問わず、お客様にご負担いただきます。なお、商品を送付する場合は、輸送中の事故を防ぐためにしっかりと梱包してお送りください。

イツワ商事株式会社
〒542-0062 大阪市中央区上本町西1-1-8
0120-520-357（営業時間／平日9:00～17:00）
TEL.06-6768-6612
URL:www.itsuwa.co.jp E-mail:support@itsuwa.co.jp

地上デジタル・BSデジタルチューナー内蔵テレビを操作する

地上デジタル・BSデジタルチューナーへの切り換えは、機種によって操作方法が異なります。基本的には、お使いのテレビに付属のリモコンと同じ操作です。（一部のメーカー、機種を除く）。下記のいずれかの方法を試してみてください。

操作方法 1

放送切換ボタンを何度か押して放送を切り換える。
チャンネルの数字ボタンを押して選択する。

放送切換（何度も押す）→ 1 ～ 12

操作方法 2

放送切換ボタンを何度か押して放送を切り換える。
チャンネルボタンを押して選択する。

放送切換（何度も押す）→ ＋チャンネル（何度も押す）

操作方法 3

10キーボタンを押してチャンネル番号入力モードにする。
数字ボタンで3桁のチャンネル番号入力してチャンネルを選ぶ。

10キー → 1 ～ 10

※チャンネル番号で「0」を入力する場合は⑩ボタンを使用します。

操作方法 4

チャンネルボタンを何度か押す。
何度か押し続けると切り換わります。

＋チャンネル（何度も押す）

電池の交換

1.つまみに指を引っかけてフタを起こす。 2.必ず＋と－の方向を確認して電池をセットする。

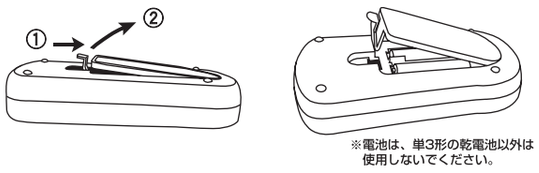

※電池は、単3形の乾電池以外は使用しないでください。

●動作距離が短くなってきたら、電池を交換してください。
●電池ボックスを開けてから新しい電池をセットするまでに時間がかかると、テレビとビデオのメーカー設定が、お買い上げいただいた時の状態に戻ってしまいます。その場合はもう一度メーカー設定をやり直してください。
●⊕と⊖の向きを正しくセットしてください。

ご注意

⚠直射日光のあたる場所やストーブなどの熱器具の近くには絶対に放置しないでください。故障の原因にもなります。
⚠電池の使い方を誤ると液もれや破裂のおそれがあります。次のことは必ずお守りください。
●電池を分解したり加熱したりしないでください。また使用済の電池は他のゴミと分けて処理してください。
●金属性のピンセットなどで電池をつかまないでください。ショートするおそれがあります。
●長い間使わない時は電池を取り出しておいてください。
●万一、電池に液もれが起こった時は、電池ボックスについた液をよくふき取ってから新しい電池を入れてください。
●単3電池を誤って飲み込むことがないよう、電池は特に幼児の手の届かないところに置いてください。
●万一、電池を飲み込んだ場合には、ただちに医師と相談してください。

仕様

動作距離	約5m（正面軸上）
電　源	DC 3V　単3形乾電池2個
外形寸法	131mm（高さ）×70mm（幅）×28mm（奥行）
質　量	約118.5g（電池含む）

ITSUWA ORIGINAL KITS

取扱説明書

KTVR12
テレビ専用リモコン

このたびはイツワ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書をよくお読みください。そのあと大切に保管し、必要な時にお読みください。

保 証 書

型　名	KTVR12		
保証期間	本体1年	お買い上げ日	年　月　日
お客様	ご住所		
	お名前	電話	（　）

この保証書は、記載内容により、無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から保証期間内に故障が発生した場合、商品と共に本書をご提示の上、修理をご依頼ください。

販売店名

各部の名称

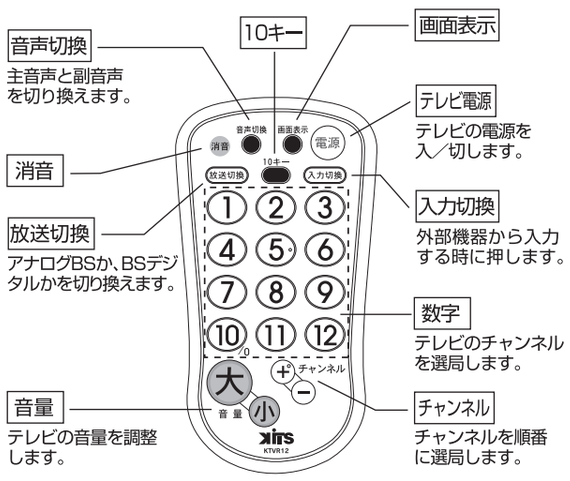

ワイド画面を操作するには、
（アナログ地上・アナログBSチューナー内蔵テレビのみ）
10キーボタンを押します。

メーカー設定の方法

メーカー設定を行うには、
右記のメーカー設定一覧を参考にして、テレビ電源キーを押しながら、テレビメーカーのコード番号を順番に押してください。

例：ソニー製テレビ（アナログ地上・アナログBS）の場合

テレビ電源キーを押したまま、数字キー10を押し、さらに続けて10を、そして10,1,2,3,4のいずれかを押してください。

電源（押したまま）➡ 10 ＋ 10 ＋ 10 または 1,2,3,4

例：ソニー製テレビ（地上デジタル・BSデジタル）の場合

テレビ電源キーを押したまま、数字キー1を押し、さらに続けて10を、そして10,1,2のいずれかを押してください。

電源（押したまま）➡ 1 ＋ 10 ＋ 10 または 1,2

設定が完了すると「ピー」という確認音が鳴ります。
電源ボタンは最後まで押し続け、数字ボタンは順に押してください。
※同時に4つのボタンを押しても設定できません。
※チャンネル番号で「0」を入力する場合は「10」ボタンを使用します。

メーカー設定後に確認をする

メーカー設定が出来たら、
本機でチャンネル切り換えや電源入・切等の確認を行ってください。

うまく操作できない時は、
・何通りか番号がある場合
　違う番号で設定をやり直してください。
・それでもうまく操作できない場合
　他社のメーカー番号で設定を試してください。

ボタン音を消す

ボタンを押した時に鳴る「ピッ」というボタン音を消すことが出来ます。

ボタン音を消すには、
電源ボタンを押したまま音量の「小」ボタンを押す。

電源（押したまま）＋音量 小

ボタン音を鳴らせるには、
電源ボタンを押したまま音量の「大」ボタンを押す。

電源（押したまま）＋ 大（音量）

メーカー設定をロックする

メーカー設定を誤って消さないようにロックをかけることが出来ます。

ロックをするには、
電源ボタンを押したまま「入力切換」ボタンと「チャンネル＋」ボタンを押す。「ピーピー」と音が鳴ったら指を離す。

電源（押したまま）＋ 入力切換（押したまま）＋ チャンネル＋ 押し続けて「ピーピー」と音が鳴ったら指を離す。

ロックを解除するには、
電源ボタンを押したまま「入力切換」ボタンと「チャンネルー」ボタンを押す。「ピー」と音が鳴ったら指を離す。

電源（押したまま）＋ 入力切換（押したまま）＋ チャンネル－ 押し続けて「ピー」と音が鳴ったら指を離す。

以下のものには対応していません。

●メーカー設定一覧表にあるメーカーの機器でも、機種や年代によっては、対応していないものもあります。
●コンピュータ用モニター（TVチューナー内蔵型も含みます）
●スカイパーフェクトTVチューナー内蔵のテレビ
●DVDやHDDなどを搭載している機器
●プロジェクターや110度CSデジタルなど

メーカー設定一覧　（チャンネル番号で「0」を入力する場合は「10」ボタンを使用します）

類別／メーカー	アナログ地上・アナログBSチューナー内蔵テレビ	地上デジタル・BSデジタルチューナー内蔵テレビ
ソニー	000,001,002,003,004,203	100,101,102
パナソニック	005,007,008,206	103,104
東芝	009	105,106,107
日立	012,013,014,015,211	108,109
三菱	005,015,016,017	110,111
ビクター	018,019,020	112,113
サンヨー	021,022,023,024,215	115,116
アイワ	000,001,002,003,025,218,223	
シャープ	026,027	117,118
フナイ	028,029,030,220,221,222	
NEC	031,032,050	
富士通ゼネラル	033,034	
パイオニア	035	119,120
フィリップス	036	
その他	037,038,039,040,041,042,043,044,223,224,225,226	

アナログBSチューナー内蔵テレビを操作する

アナログBSチャンネルへの切り換えは、機種によって操作方法が異なります。基本的には、お使いのテレビに付属のリモコンと同じ操作です。（一部のメーカー、機種を除く）。
下記のいずれかの方法を試してみてください。

操作方法 1

放送切換ボタンを押してアナログBSモードにする。
チャンネルの数字ボタンを押す。

放送切換 ➡ 5 7 9 11

操作方法 2

放送切換ボタンを押したまま、チャンネルの数字ボタンを押す。

放送切換（押したまま）➡ 5 7 9 11

操作方法 3

チャンネル＋、またはーボタンを何度か押す。

＋チャンネル／－（何度も押す）　何度か押し続けるとアナログBSチャンネルに変換します。

操作方法 4

放送切換ボタンを何度か押してアナログBSモードにする。
チャンネルボタンを押してチャンネルを選択する。

放送切換（何度か押す）➡ ＋チャンネル／－（何度も押す）

操作方法 5

放送切換ボタンを押したままチャンネルボタンを押してチャンネルを選択する。

放送切換（押したまま）➡ ＋チャンネル／－（何度も押す）

アナログBSモードの時に主音声と副音声を切り換える

音声切換ボタンを押します。切り換わらない時は、放送切換ボタンを押したまま音声切換ボタンを押します。

音声切換 ／ 放送切換（押したまま）➡ 音声切換